

Capítulo 5: Programación

Version: 4.00 31.06.98

Sujeto a modificaciones técnicas

Indice

5.1	Resumen	5.1
5.2	Preparación	5.2
5.2.1	Inicializar el sistema mediante hardware	5.2
5.2.2	Inicializar el sistema mediante el software	5.2
5.3	Concepto de acceso	5.3
5.3.1	Autorizaciones de acceso configurables	5.3
5.3.2	Acceso mediante el conmutador rotatorio HEX en la unidad central	5.4
5.3.3	Salida automática desde la programación	5.4
5.4	Herramientas de programación	5.5
5.5	Programación con Crystal o PC/Terminal	5.6
5.5.1	Conexión para la programación del sistema utilizando un terminal Crystal	5.6
5.5.2	Procedimiento de conexión para la programación del sistema utilizando un PC/Terminal	5.6
5.5.3	Procedimiento de conexión para programación del sistema utilizando un terminal Crystal, un PC o un PSION	5.7
5.5.4	Navegación con Crystal o emulación de terminal	5.9
5.6	Pasos para la programación	5.10
5.6.1	Programación de la centralita	5.10
5.6.2	Configuración NETCOM neris DECT	5.11
	Procedimiento	5.11
	Activar /desactivar (log on/off) un terminal portátil	5.11
5..3	Configuración del sistema NETCOM neris Onyx	5.13
	Procedimiento	5.13
5.7	Arbol de menú para Crystal, PC/Terminal	5.14
5.8	Indice de parámetros para el Crystal, PC/Terminal	5.34

5.1 Resumen

La programación del sistema personaliza la instalación con sus prestaciones específicas.

Esta sección describe las condiciones, el concepto de acceso, las herramientas de configuración disponibles, modo operativo (Navegación) y el procedimiento correcto para llevar a cabo la programación.

El árbol completo de menús con todos los parámetros, valores admisibles de los parámetros, valores de inicialización (por defecto) y un índice se encuentran en la página 5.15.

Referencias del tipo: (Ver "Parámetros", en el índice de parámetros en la página 5.34). Se refiere a índices de parámetros para la programación del sistema desde AIMS, Crystal y PC/Terminal.

Donde sea necesario, se realizarán referencias a los demás capítulos del Manual para la ejecución del trabajo.

5.2 Preparación

Los detalles determinados durante la "Planificación del Proyecto, Planificación" y, posiblemente, durante la "Instalación" aportan la base para la preparación.

Antes de comenzar, la instalación debe llevarse a un estado definido. Esto implica borrar o restablecer todos los valores de los parámetros a sus valores iniciales.

Hay dos maneras de llevar a cabo esto:

- Inicializar el sistema mediante hardware (conmutador rotatorio HEX en la unidad central)
- Inicializar el sistema mediante software ("Inicialización del sistema" en el índice de parámetros de la página 5.34)

5.2.1 Inicializar el sistema mediante hardware

1. Fijar el conmutador rotatorio HEX de la unidad central en "1" (ver Página 7.42 "Funciones del conmutador rotatorio HEX")
2. Pulsar el botón de inicialización en la unidad central o desconectar el sistema de la alimentación y volverlo a conectar; el sistema se reinicializa.
3. Cuando aparece un "1" parpadeando en la pantalla, girar el conmutador rotatorio HEX a la posición "F".
4. Cuando aparece una "F" parpadeando, girar el conmutador rotatorio HEX a la posición "0"; la centralita reinicializa los datos del cliente (tarjeta PC SRAM)

5.2.2 Inicializar el sistema mediante el software

Realizar una "inicialización del sistema"; para ello se precisa el nivel de autorización más alto (para la inicialización, utilizar la clave de acceso "3ascotel" para el Instalador o girar el conmutador rotatorio HEX a la posición "5" en la unidad central).

Navegación vía Menú: Ver "Inic. sistema" en el índice de parámetros, página 5.34"

Tras la inicialización, el sistema está preparado para la configuración (ver Pág. 5.10, "Procedimiento"). Salvar a continuación los datos de la configuración (ver Pág. 7.9) y proceder a realizar un test funcional (ver Pág. 7.9)

5.3 Concepto de acceso

Existen tres niveles de autorización controlados mediante clave de acceso (1=Operador, 2=Gestor del Sistema y 3=Instalador). El nivel más alto de autorización, el de Instalador, también permite la autorización de los accesos a los menús del Gestor del Sistema y Operador.

Tab. 5.1: Autorizaciones de acceso

Clave de acceso para la inicialización...	Autorización de acceso para...		
	Operador	Gestor del sistema	Instalador
1ascotel	X		
2ascotel	(X)	X	
3ascotel	(X)	(X)	X

(X) acceso restringido

Las claves de acceso deberían modificarse una vez completada la configuración del sistema.

Clave de acceso:

- de 4 a 20 caracteres alfanuméricos (sin distinción entre mayúsculas y minúsculas)
- sin signos de puntuación o caracteres especiales, espacios en blanco, etc.

El acceso a la programación del sistema está limitado a una sola persona en cada momento .

5.3.1 Autorizaciones de acceso configurables

Las siguientes autorizaciones de acceso se pueden configurar específicamente para cada cliente:

- Permitir el acceso remoto (mantenimiento remoto, ver "Telemantenimiento" en el índice de parámetros en la pag. 5.34)
- Permitir el acceso sin clave de acceso en el nivel de autorización de "Operadora" (ver "Permiso operadora" en el índice de parámetros en la pag. 5.34)
- Permitir el acceso directo, sin clave de acceso a los parámetros de hotel (ver "Permiso hotel" en el índice de parámetros en la pag. 5.34)
- Permitir las comunicaciones con un software de gestión de hotel (ver "Comandos Hotel PC" en el índice de parámetros en la pag. 5.34)
- Restringir el acceso con clave al nivel de autorización "Instalador"; en este caso el acceso será mediante el conmutador rotatorio HEX (ver "Control de Acceso" en el índice de parámetros en la pag. 5.34).

5.3.2 Acceso mediante el conmutador rotatorio HEX en la unidad central

El conmutador rotatorio HEX en la unidad central permite el acceso sin necesidad de clave a los menús del máximo nivel de autorización (Instalador).

- Permitir el acceso:
Girar el conmutador rotatorio HEX hasta 5
- Denegar el acceso:
Volver a girar el conmutador rotatorio HEX a 0 ó 2

5.3.3 Salida automática de la programación

El acceso a la configuración del sistema se interrumpe si no se introducen cambios en los valores de los parámetros o no se navega a través de los menús durante 20 minutos.

5.4 Herramientas de programación

Es posible elegir entre:

- Un terminal del sistema Crystal o Crystal S
Accede a todos los datos excepto a los terminales Office y DECT
- Emulación de terminal (VT100)
Accede a todos los datos excepto a los terminales Office y DECT

Conexión mediante la interfaz V.24 en el Adaptador de Terminal del Crystal, la unidad central o el Adaptador V.24 para Office.

5.5 Programación con Crystal o PC/Terminal

5.5.1 Conexión para la programación del sistema utilizando un terminal Crystal

1. Pulsar la tecla "Programación"
2. Utilizar el cursor (tecla `<`) para seleccionar "Programación centralita"
3. Pulsar la tecla "Intro" (`<--l`)

5.5.2 Procedimiento de conexión para la programación del sistema utilizando un PC/Terminal

Procedimiento estándar

1. Establecer la conexión de datos
2. Pulsar la tecla "Intro" (`<--l`): se visualiza "Local>" en la pantalla
3. Teclear "Config"
4. Pulsar la tecla "Intro"

Procedimiento en modo I-3

Es posible que los sistemas de gestión que acceden a la configuración del sistema (p.e. Sistemas de Gestión Hotel) aún no soporten el modo I-4. Para garantizar el acceso, puede programar el sistema en modo I 3 tecleando "i3-mode" en vez de "config".

Visualización del puerto V.24

Para visualizar el puerto V.24 a través del cual se está conectado a la centralita, teclear "whoami" en vez de "config".

5.5.3 Procedimiento de conexión para programación del sistema utilizando un terminal Crystal, un PC o un PSION

Las siguientes ventanas muestran la guía de menú para el procedimiento de conexión:

```
WAEHLEN SIE IHRE SPRACHE !      1:DEUTSCH
CHOISISSEZ VOTRE LANGUE !      2:FRANCAIS
ELEGIR IDIOMA !                 3:ESPAÑOL
SELECT YOUR LANGUAGE !         4:ENGLISH

->:
```

La ventana sólo aparece durante la primera conexión

```
## BIENVENIDO AL NERIS 8          ##
ULTIMA MODIFICACION: 01.01.1997   00:00

CLAVE DE ACCESO ?
```

El mensaje de petición de clave de acceso (no aparece si el conmutador rotatorio HEX está en la posición 5).

```
## BIENVENIDO AL NERIS 8          ##
ULTIMA MODIFICACION: 01.01.1997   00:00

CONTINUAR CON [<--|]
```

Esta ventana sólo se muestra durante la primera conexión o si el conmutador rotatorio HEX está en la posición 5.

NETCOM *neris 4/8*

```
+-----+
| HORA:  02:48:22 |   FECHA:  01.01.1997 |
+-----+
INTRODUCIR HORA !
EJEMPLOS      ->:16.45   ->:00.09
->:
```

Esta ventana sólo se muestra durante la primera conexión. No es necesario introducir la hora de la centralita si esta información se envía a través de la red pública.

```
+-----+
| HORA:  02:48:22 |   FECHA:  01.01.1997 |
+-----+
INTRODUCIR FECHA !
EJEMPLOS ->:24.09.97      ->:01.01.97
->:
```

Esta ventana sólo se muestra durante la primera conexión. No es necesario introducir la fecha de la centralita si esta información se envía a través de la red pública.

```
##  MENU PRINCIPAL NERIS 8                               ##
1:  OPERADORA
2:  GESTOR SISTEMA
3:  INSTALADOR
4:  IDIOMA/LANGUAGE/SPRACHE/LANGUE
ELEGIR:
```

Menú principal

5.5.4 Navegación con Crystal o emulación de terminal

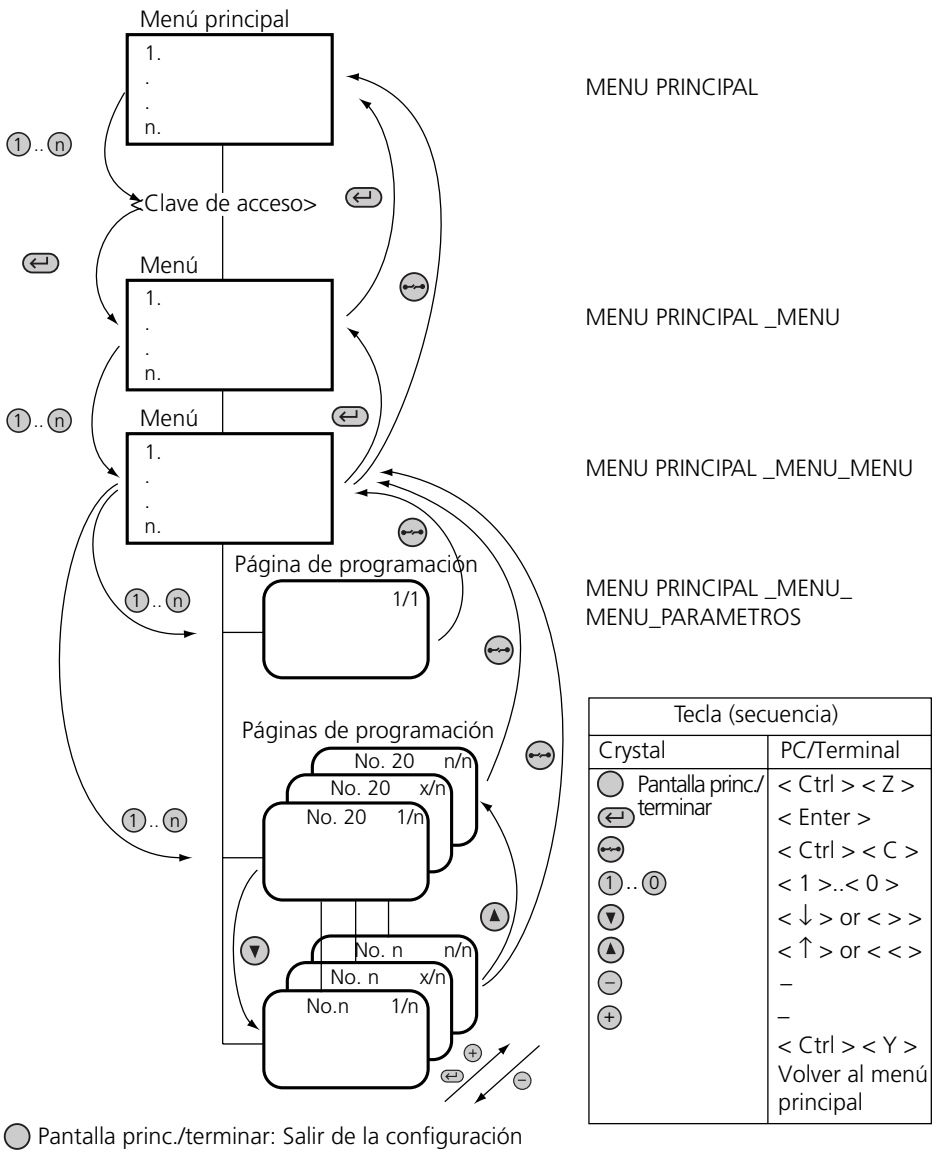


Fig. 5.1: Navegación

5.6 Pasos para la programación

5.6.1 Programación de la centralita

1. Inicializar el sistema (ver Pág 5.2)
2. Entrar en la programación (ver <Crystal>)
3. Definir el Plan de Numeración
 - Los números SDE suministrados por el operador de red son significativos para seleccionar los números de extensión. Ver "Plan de Numeración".
 - Para la configuración inicial del sistema inalámbrico: Definir las extensiones inalámbricas.
 - Para la configuración inicial de los sistemas buscapersonas: Definir las extensiones de buscapersonas.
4. Definir los datos de las extensiones
Nombres, restricciones, etc, ver "Programación de extensiones" en el índice de parámetros en la página 5.34.
5. Definir los grupos de extensiones, ver "Grupos de extensiones" en el índice de parámetros en la página 5.34.
6. Definir las conexiones de red (ver "Tráfico enlaces" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
 - Para tráfico entrante con selección directa (ver "Plan sel. directa" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
 - Para tráfico entrante sin selección directa (ver "Enlaces" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
 - Para tráfico entrante sobre enlaces analógicos (ver "Enlaces" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
 - Para tráfico saliente (ver "Grupos enlaces" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
7. Definir prefijo (ver "Pref. interurbano" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)

La secuencia de los demás pasos de configuración es irrelevante.

5.6.2 Configuración NETCOM neris DECT

Procedimiento

La configuración del sistema debe ser realizada una vez que las unidades radio digitales han sido instaladas (en el caso de una configuración inicial del sistema, los puntos 1 y 2 están englobados en el apartado anterior):

1. Complementar el Plan de Numeración con los números de extensión DECT (ver "Plan Numeración" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
2. Definir los datos, nombres, restricciones, etc de las extensiones (ver "Prog. extensiones" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
3. Fijar los parámetros del sistema DECT (ver "Configuración del sistema" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
4. Definir las áreas de servicio, nombres, restricciones, etc. (ver "Configuración del Area del Servicio Radio" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
5. Definir las unidades radio (ver "Configuración Unidad Radio" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
6. Activación en el sistema (log on) de los terminales portátiles DECT (ver "Activar/Desactivar ext. DECT" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
7. Definir periodos de activación (log-on) para terminales portátiles ajenos al sistema (donde se precise) (Ver "Ajeno hasta" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)

Activar /desactivar (log on/off) un terminal portátil

Dar de alta (log onto) un terminal portátil en el sistema

1. Acceder a la programación utilizando un terminal Crystal.
2. Seleccionar "Activar/Desactivar Ext. DECT"; ver índice de parámetros en la pág. 5.34
3. Seleccionar el número de la extensión o el rango de números; los números de las extensiones DECT que aún no están asignadas a un terminal portátil se presentan sucesivamente.
4. Seleccionar "Activado" (activación en el sistema); se inicia el procedimiento de activación.
5. Desde el menú "Sistema" en el terminal portátil, seleccionar el sistema inalámbrico A, B, C o D.

6. Pulsar la tecla Fox bajo la palabra "Nuevo". Se verifica la autorización disponible para el terminal portátil y, a continuación se le asigna su número de extensión y su inclusión en cualquier grupo de extensiones (G.E.).

Los números de extensión DECT no asignados a terminales portátiles:

- se identifican con un asterisco en el Plan de Numeración
- se identifican en la programación de extensiones como: "DECT no activ. en sist." (ver "Interfaz; Prog. extensiones" en el índice de parámetros en la pag. 5.34)

Una extensión portátil GAP también debe identificarse en el sistema neris DECT con un código de acceso.

Se debe introducir el código de acceso en la centralita NETCOM neris en el terminal portátil GAP antes del proceso de activación (log-on) (ver "Código de acceso" en el índice de parámetros en la pág. 5.34).

Desactivar un terminal DECT del sistema (logging off)

1. Acceder a la programación (con Crystal)
2. Seleccionar "Activar/desactivar Ext DECT"; en el índice de parámetros en la pag. 5.34
3. Seleccionar el número de extensión o el rango de números
4. Seleccionar "Desactivado"; se inicia el procedimiento de desactivación

Se borra la identificación del terminal. El número de la extensión DECT queda retenido (identificado con un asterisco en el Plan de Numeración).

Dar de alta y de baja (log on y log off) un terminal ajeno [GAP]

Si se configura una extensión DECT como ajena (ver "Ext DECT: Estado" en el índice de parámetros en la pág. 5.34), se puede dar alta (logged on) por parte de la Operadora o el Gestor del Sistema provisionalmente (ver "Ajeno hasta" en el índice de parámetros en la pág. 5.34).

Una hora antes de que termine el periodo provisional, el sistema envía el mensaje "Ext DECT <Núm.> será desactivada en una hora" a una extensión interna (configurable, ver "Destino mensaje DECT" en el índice de parámetros en la pag. 5.34). Cuando concluye el periodo, el terminal queda dado de baja en el sistema.

5.6.3 Configuración del sistema NETCOM neris Onyx

Procedimiento

La configuración del sistema debe ser realizada una vez que las unidades radio analógicas (CT1) hayan sido instaladas (en el caso de una configuración inicial del sistema, los puntos 1 y 2 ya están englobados en el apartado anterior):

1. Crear en el Plan de Numeración los números de extensión inalámbricos (ver "Plan Numeración" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
2. Definir los grupos inalámbricos (similar a GE; las extensiones inalámbricas se introducen con su número de extensión; ver "Configuración grupos" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
3. Definir las células radio (ver "Configuración células" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
4. Definir la unidad radio activadora (ver "Config. u. rad. activadora" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)
5. Dar de alta (Log on) el terminal portátil (en la unidad radio activadora) (ver "Act. Ext. inalámbricas" en el índice de parámetros en la pág. 5.34)

5.8 Arbol de menú para Crystal, PC/Terminal

Leyenda del árbol de menú:

	Valores de los parámetros:
○	Mostrar
●	Modificar
⇒	Imprimir
✕	Borrar, Inicialización
↔	Copiar
[x]	Implica la introducción de un valor, número o texto
[x/y]	Elección de los valores predefinidos de los parámetros
{x} o [x/y]	Valor de inicialización
Núm.Ext	Número de extensión Interna
Núm.Enlace	Número del enlace
Núm.tlf	Número de teléfono en general
Núm.SDE	Número de Selección Directa de Extensiones
Núm GE	Grupo de extensiones
Núm CC	Número de Centro de Coste
DI SD	Destino Individual del Servicio de Datos
FS	Fin de Semana
TE	Terminal
Adap V.24	Adaptador V.24
AT	Adaptador de Terminal

© ABSC 20264343

1 Operadora			
1	Hora/fecha	<input type="radio"/> ●	
	Intro hora	<input type="radio"/> ●	[hh.mm]
	Intro fecha	<input type="radio"/> ●	[DD.MM.AA]
2	Destinos		
1	Marc. abreviada	<input type="radio"/> ● ➔	Asignar hasta 1.000 números a núm. de marcación abreviada
	Num	<input type="radio"/> ●	[número de marcación abreviada]
	Nombre	<input type="radio"/> ●	[Nombre] del destino de marcación abreviada
	Nº Teléfono	<input type="radio"/> ●	[Núm.tlf] del destino de marcación abreviada
2	Num. emergencia	<input type="radio"/> ● ➔	
	Día	<input type="radio"/> ●	[Núm.tlf] del destino del número de emergencia
	Noche	<input type="radio"/> ●	[Núm.tlf] del destino del número de emergencia
	Fin de semana	<input type="radio"/> ●	[Núm.tlf.] del destino del número de emergencia
3	Llam. codificadas	<input type="radio"/> ● ➔	Timbre codif. (melodía) [1]...[5] del Timbre de Llamada General
	Llam. codif.	<input type="radio"/> ●	Asignar un timbre codificado a una Ext [Núm.Ext]
4	No molestar	<input type="radio"/> ● ➔	
	Extensión	<input type="radio"/> ●	Desviar llamada a [Núm.tlf] (por todo el sistema)
5	Sustitución	<input type="radio"/> ● ➔	
	Llam. general	<input type="radio"/> ●	[Sí/No]
	Extensión	<input type="radio"/> ●	[Núm.Ext.] de la sustitución de la oper. (por todo el sistema)
6	Conferencias	<input type="radio"/> ● ➔	Asignar una Ext a un grupo de conferencia [1]...[4]
	Miembro 1	<input type="radio"/> ●	[Núm.tlf.]
	Miembro 2	<input type="radio"/> ●	[Núm.tlf.]
7	Línea directa	<input type="radio"/> ● ➔	Determinar destinos de la línea directa [1]...[5]:
	Línea directa	<input type="radio"/> ●	[Núm.Enlace], [Núm.Ext], [Digitos de prefijo] (máx. 20 dígit.)
8	Timbre	<input type="radio"/> ● ➔	Asignar destino del timbre 1...2
	Día	<input type="radio"/> ●	Activar timbre de puerta en el terminal [Núm. Ext.]
	Noche	<input type="radio"/> ●	Activar timbre de puerta en el terminal [Núm. Ext.]
	Fin de semana	<input type="radio"/> ●	Activar timbre de puerta en el terminal [Núm. Ext.]
9	SDE a EXT ocupada		
	SDE a EXT ocupada		[Sí/No]
3	Lista extensiones	<input type="radio"/> ● ➔	
	Nombre	<input type="radio"/> ●	Núm.Ext, [Nombre], Puerto Ext
4	Prog. extensiones	<input type="radio"/> ● ➔	Programación de la extensión: [Núm. Ext.]
	1/3 Nombre	<input type="radio"/> ●	[Nombre de extensión]
	Pant. ocupado	<input type="radio"/> ●	Opciones [1]...[3] (sólo para Crystal)
	Línea directa	<input type="radio"/> ●	Asignar [1]...[5] a una línea directa [-]
	Desvío	<input type="radio"/> ●	[Enlace o Núm.Ext] del destino del desvío de llamada
	2/3 Desvío 1 llam.	<input type="radio"/> ●	[Sí/No]
	Desvío temp.	<input type="radio"/> ●	[Núm. Ext] para desvío temporizado
	Desvío temp. ocup.	<input type="radio"/> ●	¿Activar desvío temp. si la extensión está ocupada? [Sí/No]
	Num buscap	<input type="radio"/> ●	Asignar [1]...[69] a buscapersonas [núm.buscapersonas]
	3/3 Llam. codif.	<input type="radio"/> ●	Seleccionar patrón de timbre [-], [1]...[5] para timbre de llamada general
	Centro coste	<input type="radio"/> ●	Asignar Ext a centro de coste [00]...[99] (dos dígitos)
	Tel. bloqueado		Asigna tabla de restricción interna y externa [1]...[8] cuando el bloqueo del teléfono está activo
	Tel. bloqueado		Activa/desactiva el bloqueo del terminal
	Ajeno hasta	<input type="radio"/> ●	Ext DECT dada de alta temporalmente hasta (fecha, hora)

☐ mostrar ☒ modificar ➔ imprimir ✕ borrar ⇄ copiar

NETCOM *neris 4/8*

1 Operadora			
5 Indicador de ocupado			
	Versión	○ ● ⇨	Def. de la indicación de ocupado en el terminal Crystal:
		○ ●	Asigna [Núm.Ext] a opciones [1]...[3]
6 Comand. de serv.			
1	Imprimir todo		
	Imprimir todo	⇨	Imprimir toda la programación del sistema
2	Impr. sin n. abrev.		
	Impr. sin n. abrev.	⇨	Como antes, pero sin los registros de marcación abreviada
3	Mantenimiento	○ ⇨ ✕	
	Línea de Estado		Indicación de estado
	Excepciones CPU	○	CPU pone a cer: 'Hora, Día', 'Frecuencia'
	Fallo de alimentación	○	Fallo de tensión: 'Hora, Fecha', 'Frecuencia'
	Alarmas	○	Los últimos 84 mensajes de alarma: 'Hora, Fecha', 'Frecuencia'
4	Telemantenimiento		
	Telemantenimiento	○ ●	Permitir manten. remoto del sistema [Si/No/sólo una vez]
7 Tarificación			
1	Estado contador		Ver, imprimir, borrar la lectura del contador
	Extensión	○ ⇨ ✕	¿Qué extensión? [Nº Ext]
	Centros coste	○ ⇨ ✕	¿Qué centro de coste? [00]...[99] (¡dos dígitos!)
	Enlace	○ ⇨ ✕	¿Qué puerto? [Nº Puerto]
	Cabinas/habitac	○ ⇨ ✕	¿Qué cabina/habitación? [Nº]
2	Informe		Imprimir, borrar informe:
	Extensiones	⇨ ✕	¿Qué extensión? [Nº Ext]
	Centro coste	⇨ ✕	¿Qué centro de coste? [00]...[99] (dos dígitos)
	Enlaces	⇨ ✕	¿Qué puerto? [Nº Puerto]
	Cabinas/habitac	⇨ ✕	¿Qué cabina/habitación? [Nº]
	Todos	⇨ ✕	Imprimir/borrar todo el informe
8 Hotel			
1	Habitac		
	1/2		
	Número	○ ●	[Nº Habitación]
	Estado habitac	○ ●	[Libre/Ocupada]
	Nombre	○ ●	[Nombre]
	Despertador	○ ●	[Hora: (hh.mm)]
	Estado contador	○ ⇨	Tarificación actual CLE (ICL)
	2/2		
	Autoriz. enlace	○ ●	[Si/No]
	Habitac-habitac	○ ●	[Si/No]
	Sobretasa	○ ●	Asignar [1]...[4] la curva de sobretasa [-]
	Línea directa	○ ●	Asignar [1]...[5] línea directa [-]
2	Estado habitac		
	Estado habitac	○ ● ⇨	[Nº Habitación], [Libre/Ocupada]
3	Despertador		
	Despertador	○ ● ⇨ ✕	[Nº Habitación], [Hora: (hh.mm)]
4	Configuración		
	Habit-habit	○ ● ⇨	General [-/Si/No]
	Nombres	○ ●	General [-/Borrar]
	Factura	○ ●	General [Si/No]
	Despertador	○ ●	Alarmas [Si/No]

© ABSC 20264343

○ mostrar ● modificar ⇨ imprimir ✕ borrar ⇨ copiar

1 Operadora				
9	Clave de acceso			
	Nueva clave (operadora)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Modif. clave de acceso Oper.: de 4 a 20 caract. (alfanum.)
0	Prog. adicional			
1	Activ/desact Ext DECT			
	Activar Ext DECT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Iniciar proceso de log-on
	Desact Ext DECT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Interrumpir y borrar proceso de log-on
	Código de acceso	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Modificar código de acceso para equipos GAP
2	Encam. Optimo Llam.			
1	EOL activ/desact			
	EOL activ/desact	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Activar/desactivar Encam. Optimo de Llamada [On/Off]
2	Proveedor serv. no acces.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1	Proveedor 1			
	Proveedor 1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	¿Restringir operador de red 1? [Si/No]
n	Proveedor n			
	Proveedor n	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	¿Restringir operador de red n? [Si/No]

2	Gestor del sistema	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1	Servicio de datos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1	Destinos SD sin SDE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Asignar [0.9]...[n.n] al enlace:
	Tabla destinos SD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[1]...[8]
	Dest. único SD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Nº Ext
2	Destinos SD con SDE	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Asignar al [Nº SDE]
	Tabla destinos SD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[1]...[8]
	Dest. único SD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Nº Ext
3	Tabla destinos SD	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Tabla de dest [1]...[8]: Asignar un dest a los tipos de datos:
1/3	Fax 2/3 (F182)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Fax 4 CL 1, 2, 3 (F184, F230)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Télex (F60)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Teletex (F200, F220)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Videotex (F300)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
2/3	Iberpac (X25, X31 A)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Adap. de terminal (V110, X3C)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Adap. de terminal (V120)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Canal B transparente	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
	Módem A/B	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
3/3	Tipo dest. SD desc	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[-], [Nº Ext], [Nº GE], [#] (#=DD ID)
2	Mensajes / llam.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
1	Grupos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Asignar 1...16 extensiones a un grupo [1]...[16]:
	Extensiones	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	[Nº Ext]...[Nº Ext]
2	Mensajes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	16 mensajes de texto predefinidos:
	Mensaje	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Mensaje de texto editable
3	Borrar todos los mens.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	Borrar todos los mens.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	✕ Borra los mensajes que no se han leído
4	Reducir los mensajes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	Reducir los mensajes	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	✕ Borra los mens. que no se han leído si llevan más de 3 días
5	Inicializa textos predefinidos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
	Inicializa textos predefinidos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Carga los mensajes de texto predefinidos (distintos idiomas)

© ABSC 20264343

2 Gestor del sistema

3 Prog. extensiones

1/10	Conexión	<input type="radio"/> ●	⇒	Programación de extensión: [Nº Ext]
	Nombre	<input type="radio"/> ●	⇒	[Normal/Cabina/Habitación]
	Pant. ocupado	<input type="radio"/> ●		Extensión [Nombre]
2/10	Autoriz. enlace	<input type="radio"/> ●		Opción [1]...[3] (sólo para Crystal)
	Conex. externa	<input type="radio"/> ●		[Si/No]
	CLIP por enlace	<input type="radio"/> ●		[-], [1]...[8] selección de ruta
	Prioridad externa	<input type="radio"/> ●		[Automático/Suprimido], [Nº SDE]
3/10	Restricción exter	<input type="radio"/> ●		La ext. tiene prioridad para conex. salientes [normal/prior.]
	Restricción int	<input type="radio"/> ●		Asignar [1]...[8] [5] como tabla de restricción de dígitos [-] dependiendo del grupo de conmutación 1: Pos. 1 (D), 2 (N) y 3 (FS)
	Tel. bloqueado	<input type="radio"/> ●		Asignar [1]...[8] [5] como tabla de restricción de dígitos [-] dependiendo del grupo de conmutación 1: Pos. 1 (D), 2 (N) y 3 (FS)
	Tel. bloqueado	<input type="radio"/> ●		Asignar [1]...[8] como tabla de restricción int. y ext. [-] para la situación de restricción de teléfono activa
4/10	Línea directa	<input type="radio"/> ●		Restringir teléfono, inicializar clave de acceso [Off]
	Desvío	<input type="radio"/> ●		Asignar [1]...[5] a línea directa [-]
	Desvío 1 llam.	<input type="radio"/> ●		[Enlace o Nº Ext] del destino del desvío de llamada
	Desvío temp.	<input type="radio"/> ●		[Si/No]
	Desvío temp. ocup.	<input type="radio"/> ●		[Nº Ext] para desvío temporizado
5/10	Llam. codif.	<input type="radio"/> ●		¿Activar desvío temporizado si la Ext está ocupada? [Si/No]
6/10	Tarif. tiem. real	<input type="radio"/> ●		Sel. patrón de timbre [-], [1]...[5] para Timbre de llam. general
	Sobretasa	<input type="radio"/> ●		¿Se requiere impresora ADT (CDA)? [Si/No]
	Centro coste	<input type="radio"/> ●		Asignar [1]...[4] a curva de sobretasa [-] (empresas y privado)
	Transfer datos	<input type="radio"/> ●		Asignar Ext a centro de coste [00]...[99] (¿dos dígitos!)
	Transfer voz	<input type="radio"/> ●		¿Permitir transferir, recuperar una conexión de datos? [Si/No]
7/10	Llam. en espera	<input type="radio"/> ●		¿Permitir transferir, recuperar una conexión de llam.? [Si/No]
	Intrusión	<input type="radio"/> ●		La Ext puede utilizar la llamada en espera [Si/No]
	Llam. por voz	<input type="radio"/> ●		La Ext puede utilizar la intrusión [Si/No]
	Mensaje	<input type="radio"/> ●		La Ext puede utilizar la llamada por voz [Si/No]
	Control remoto	<input type="radio"/> ●		¿Permitir enviar mensaje (*38) a busca o terminales AD2? [Si/No]
8/10	Apertura puerta	<input type="radio"/> ●		¿Permitir control remoto sobre este Nº Ext? [Si/No]
	Relés sistema	<input type="radio"/> ●		La Ext puede activar la apertura de puerta [Si/No]
	Grupo conmutación	<input type="radio"/> ●		La Ext puede activar el relé del sistema [Si/No]
9/10	Interfaz	<input type="radio"/> ●		La Ext puede operar el grupo de conmutación 1 (Pos. 1,2,3) [Si/No]
	Bus S	<input type="radio"/> ●		"Normal", "Bus-S V2", "Puerto-AD2", "Inalámbrico", "Bus-S...", "DECT no loged-on", "Sistema DECT", "GAP DECT"
	Pulsos tarif.	<input type="radio"/> ●		"Corto", "Largo" (aparece sólo para Ext de bus-S)
	Permiso operadora	<input type="radio"/> ●		[Si/No] (Sólo Ext a/b)
	Permiso hotel	<input type="radio"/> ●		Programación del sistema a nivel de "Operadora" sin clave de acceso [Si/No]
	Ruta obligatoria	<input type="radio"/> ●		Programación de Hotel accesible directamente a través de la programación del sistema [Si/No]
10/10	No localizable	<input type="radio"/> ●		La Ext puede determinar el operador de red a través de su propia selección: [Si/No]
	Desvío no localizable	<input type="radio"/> ●		Señalización: [Tono de ocupado/No acces./Desvío temp.]
	Estado	<input type="radio"/> ●		[Nº Ext] para desvío tem. si el tlf port DECT no está localiz.
	Ajeno hasta	<input type="radio"/> ●		Tipo de Ext DECT: [Propio/Ajena/Red]
		<input type="radio"/> ●		Ext DECT activada temporalmente hasta [Fecha/Hora]

○ mostrar ● modificar ⇒ imprimir ✕ borrar ⇨ copiar

2	Gestor del sistema			
4	Comand. de serv.			
1	Imprimir todo		⇒	Imprimir toda la configuración del sistema
	Imprimir todo			
2	Impr. sin n. abrev.		⇒	Como antes, pero sin registro de marcación abreviada
	Impr. sin n. abrev.			
3	Mantenimiento	○	⇒	✕
	Línea de Estado			Indicación de estado
	Excepciones CPU	○		CPU pone a cer: 'Hora, Día', 'Frecuencia'
	Fallo de alimentación	○		Fallo de tensión: 'Hora, Fecha', 'Frecuencia'
	Alarmas	○		Los últimos 84 mensajes de alarma: 'Hora, Fecha', 'Frecuencia'
5	Tarificación			
1	Estado contador			Ver, imprimir, borrar lectura de contador:
	Extensión	○	⇒	✕ ¿Qué extensión? [Nº Ext]
	Centro coste	○	⇒	✕ ¿Qué centro de coste? [00]...[99] (¡dos dígitos!)
	Enlace	○	⇒	✕ ¿Qué puerto? [Nº Puerto]
	Cabina/habitac	○	⇒	✕ ¿Qué cabina/habitación? [Nº]
2	Informe			Imprimir, borrar informe:
	Extensiones		⇒	✕ ¿Qué extensión? [Nº Ext]
	Centros coste		⇒	✕ ¿Qué centro de coste? [00]...[99] (¡dos dígitos!)
	Enlaces		⇒	✕ ¿Qué puerto? [Nº Puerto]
	Cabinas/habitac		⇒	✕ ¿Qué cabina/habitación? [Nº]
	Todos		⇒	✕ Imprimir/borrar todo el informe
3	Configuración			
1	Impresora			
	1 Impresora cont. tar.	○ ●		
	Interfaz imp.	○ ●		CPU: [Nº Puerto]; AP: [Nº Puerto+MNA]; AT: [Nº Ext]
	Long. pag. impresa	○ ●		Longitud de página impresa [50]...[99] {72}
	2 Impr. tarif.	○ ●		
	Interfaz imp.	○ ●		CPU: [Nº Puerto]; AP: [Nº Puerto+MNA]; AT: [Nº Ext]
	Long. pag. impresa	○ ●		Longitud de página impresa [6]...[99] {72}
	3 Impre. servicios	○ ●		
	Interfaz imp.	○ ●		CPU: [Nº Puerto]; AP: [Nº Puerto+MNA]; AT: [Nº Ext]
	Long. pag. impresa	○ ●		Longitud de página impresa [50]...[99] {72}

© ABSC 20264343

○ mostrar ● modificar ⇒ imprimir ✕ borrar ⇌ copiar

© ABSC 20264343

○ mostrar ● modificar ➞ imprimir ✕ borrar ∞ copiar

NETCOM *neris 4/8*

2 Gestor del sistema			
7 Encam. Optimo Llam.			
1 EOL activ/desact	EOL activ/desact	○ ●	Act./desact. Encaminamiento Optimo de Llamadas [On/Off] (para todo el sistema)
2 Tabla EOL	Número	○ ● ⇒	Determinar el N° EOL y asigna a tablas de encam.:
	Tabla ruta	○ ●	[N° EOL]
		○ ●	Asignar el N° EOL a una ruta de encaminamiento [-], [1:Nombre]...[n:Nombre]
3 Tablas rutas		○ ● ⇒	Procesa tabla de encaminamiento [1:Nombre]...[10:Nombre]
1 Banda horaria		○ ● ⇒	Establecer zonas horarias [1]...[10] (borrar selección con -)
	Primer día	○ ●	[1:Lunes] ... [7:Domingo]
	Ultimo día	○ ●	[1:Lunes] ... [7:Domingo]
	Hora inicio	○ ●	[hh:mm]
	Hora final	○ ●	[hh:mm]
	Prim. proveedor	○ ●	Asignar un operador de red a la franja horaria : [1:Nombre]...[n:Nombre]
	Seg. proveedor	○ ●	Asignar un operador de red a la franja horaria : [1:Nombre]...[n:Nombre]
4 Proveedor servicio		○ ● ⇒	Definir operador de red [1:Nombre]...[n:Nombre]:
	1/2 Nombre	○ ●	[Nombre] de oper. de red, ([-] borra el oper. de red definido)
	Código de acceso	○ ●	[Código de acceso], ([-] borra el código de acceso definido)
	Ruta	○ ●	Asignar la ruta [1]...[10] al operador de red
	Bloqueo	○ ●	¿Restringir encaminamiento a este operador de red? [Si/No]
	Regla	○ ●	Introducir regla de configuración [regla], borrar [-]
	2/2 ID usuario	○ ●	Introducir ID_usuario (máx. 20 dígitos) {-}
	PIN	○ ●	Introducir número de identifi. personal (máx. 20 dígitos) {-}
	Long. ct. coste	○ ●	Introducir longitud de código de tarificación [-], [1]...[5] {-}
8 Inalámbrico DECT			
1 Conf. sistema base		○ ● ⇒	Definir unidad radio DECT [N° Puerto AD2]:
	Nombre	○ ●	[Nombre] de la unidad radio
	Borrar	○ ●	1. Desconectar u. r., 2. Reiniciar centralita, 3. [borrar] en el puerto AD2
2 Activ/desact Ext DECT			
	Activar		Iniciar proceso activación log-on
	Desactivar		Cancelar log-on
	Código de acceso	●	Código de acceso para Ext GAP: [N°]
3 Parámetros sistema DECT			
1 Reintentar			
	Tiempo espera rellam.	○ ●	Respuesta del sistema si el terminal no es localizado
	Duración rellam.	○ ●	Retardo antes de la rellamada: [1s]...[30s] {12s}
			Duración de la rellamada: [15s]...[30s] {25}
2 Destino mensaje DECT			
	Destino mensaje DECT	○ ●	Dar de baja bajo [N° EXT]
3 Cancelar ECO			
	Cancelar ECO	○	[Si/No] Encender si líneas de enlace a/b

© ABSC 20264343

○ mostrar ● modificar ⇒ imprimir ✕ borrar ⇄ copiar

3 Instalador			
1	Config. sistema		
1	Config. centralita	<input type="radio"/> ● ⇒ <input type="radio"/> ●	Visualiza placas y módulos instalados incl. versión de software [Activa/Prebloqueada]
2	Config. puertos	<input type="radio"/> ● ⇒	Asignación de puertos y configuración: Configuración de puerto: Protocolo canal-D: [V2/ETSI] Bus-S [corto/largo]
3	HW Extra		
1	Buzón voz/fax	⇒	
	Buzón voz/fax	<input type="radio"/> ●	[Sí/No]
	Interfaz	<input type="radio"/> ●	Seleccionar V.24: [CPU/AP (Nº Puerto-MNA)]
	Estado	<input type="radio"/>	"activo / no activo"
2	Inalámbrico		
1	Configuración células	<input type="radio"/> ●	Asignar unidades radio a las células [1]...[5]: Introducir designación de unidad radio [dirección de puerto-S] (máx. 20 unidades radio/célula)
	Unidad radio		
2	Config. u. rad. activadora	<input type="radio"/> ●	Determinar unidad radio donde se activarán los terminales portátiles (precedido de asterisco) [dirección de puerto-S]
	Unidad radio		
3	Configuración grupos	<input type="radio"/> ●	Asignar extensiones inalámbricas a un grupo [1]...[8]: [Nº Ext]
	Extensión		
4	Act. ext. inalámbricas	<input type="radio"/> ●	Activar (log on) extensiones inalámbricas: Asignar unidades radio a la Ext
	Ext inalámbricas		
5	Canales de radio utilizados	<input type="radio"/>	"1...40" / "41...80"
	Canales de radio utilizados		
3	Busc. bus S	⇒	
	Busc. bus S	<input type="radio"/> ●	[On/Off]
	Duración busc.	<input type="radio"/> ●	[10s]...[360s] {120s}
	Conexión	<input type="radio"/> ●	Asignar estación base [1]...[5] a un puerto [Nº Puerto]
4	Serv. Cortesía	⇒	
	Retardo grupo 1	<input type="radio"/> ●	[0]...[300s] {10s}

NETCOM *neris 4/8*

3	Instalador			
1	Config. sistema			
3	HW Extra			
5	Inalámbrico DECT			
1	Config. unidad radio	○ ● →	Definir unidad radio DECT [Nº Puerto AD2]: [Nombre] de la unidad radio	
	Unidad radio	○ ●		
	Borrar	×	1. Desconectar u. r., 2. Reiniciar centralita, 3. [borrar] en el puerto AD2	
2	Activar/desactivar			
	Activado		Iniciar proceso activación log-on	
	Desactivado		Cancelar log-on	
	Modificar cod. acceso	●	Código de acceso para Ext GAP: [Nº]	
3	Parámetros sistema DECT			
1	Reintento conexión			
	Tiempo espera rellam.	○ ●	Respuesta del sistema si el teléfono portátil no está localizable	
	Duración rellam.	○ ●	Retardo antes de la rellamada: [1s]...[30s] {12s}	
			Duración de la rellamada: [15s]...[30s] {25}	
2	Destino mensaje DECT			
	Destino mensaje DECT	○ ●	Log off ajeno bajo [Nº Ext]	
3	Cancelar ECO			
	Cancelar ECO	○	[Si/No] Activar en operativa con enlaces a/b	
4	Comand. de serv.			
1	Imprimir todo			
	Imprimir todo	→	Imprimir toda la programación del sistema	
2	Impr. sin n. abrev.			
	Impr. sin n. abrev.	→	Como antes, pero sin los registros de marcación abreviada	
3	Mantenimiento	○ → ×		
	Línea de Estado		Indicación de estado	
	Excepciones CPU	○	CPU pone a cer: 'Hora, Día', 'Frecuencia'	
	Fallo de alimentación	○	Fallo de tensión: 'Hora, Fecha', 'Frecuencia'	
	Alarmas	○	Los últimos 84 mensajes de alarma: 'Hora, Fecha', 'Frecuencia'	
4	Inic. sistema			
	Primera inicializ.	×	Reinicialización del sistema: Fijar la programación del sistema en los valores por defecto	
	Inic. normal		La programación del sistema permanece sin modificaciones	
5	Control de acceso			
	Acceso	○ ●	Adaptar el concepto de acceso: a través [Clave de acceso o Conmutador Rotatorio/ Conmutador Rotatorio]	
	Comandos hotel-PC	○ ●	Sistema de gestión de hotel externa: [Si/No]	
6	Des/carga			
	Configuración		Cargar configuración en/desde PC (Copia Office) Centralita -> PC: [Descarga], PC -> Centralita [Carga]	
7	Pre-bar/Release			
	Pre-bar	○ ●	Elimina la tabla de restricciones	
	Release	○ ●	No se pueden establecer nuevas conexiones	
8	Borra BD-Office			
	Borrar BD-Office	×	Borrar los datos del terminal Office	

© ABSC 20264343

○ mostrar ● modificar → imprimir × borrar ⇌ copiar

© ABSC 20264343

3	Instalador				
1	Config. sistema				
4	Comand. de serv.				
9	Alarmas				
1	Config. remota	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
1/2	Num. destino	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	¿Dónde señalar las alarmas? [Nº llamada]
	Num. dest. alt	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	¿Dónde señalar las alarmas? [Nº llamada] (mediante operador de red alternativo)
	Nombre identifica	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Nombre de la localiz. del sistema [Texto] (máx. ? caracteres)
2/2	ID sistema	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Indicación en el destino: [Nº SDE] del Sistema
	Idioma	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Listado de mensajes de alarma en [de/fr/es/it/en]
2	Config. local	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Impresora alarma	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	CPU: [Nº Puerto]; AP: [Nº Puerto+MNA]; AT: [Nº Ext]; [-]
	Idioma	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Mensajes de alarma en [de/fr/es/it/en]
3	Selec. tabla alar.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Terminal	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tabla de alarma [1]...[3] {1} para terminal Crystal y grupo de mensajes 8
	AT remoto	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tabla de alarma [1]...[3] {2} para mantenimiento remoto
	Impresora / AT local	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tabla de alarma [1]...[3] {3} para listado local
4	Activ. Alarma y Dest.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Tabla de alarma [1]...[3]: ¿Después de cuantos fallos se considera que se ha producido una alarma?: Frecuencia=0: Sin alarma; Periodo de tiempo=0: inmediatamente/sin alarma; Valores por defecto: tabla de alarma {1/2/3}
1/5	Fallo de alim. elec.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {3/3/3} P. tiempo (h): [0]...[672] {1/1/1}
	Placa inexíst./aver.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {2/2/2} P. tiempo (h): [0]...[672] {1/1/1}
	Función errónea	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/1/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Impresora bloqueada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Num. alarmas excesivo	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {15/15/15} P. tiem. (h): [0]...[672] {1/1/1}
2/5	Fallo sinc. total	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/1/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Fallo sinc. enlace	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {0/10/10} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/1/1}
	Sobrecarga centralita	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/1/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/1/0}
	Llam. sal. rechazadas	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {0/10/0} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/1/0}
	Sin respuesta de red	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {0/10/0} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/1/0}
3/5	Sin resp. de usuario	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {0/20/0} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/1/0}
	Alarma rem. no disp.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Alarma local no disp.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Fallo V.24 serv. cor.	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {5/0/5} P. tiempo (h): [0]...[672] {1/0/1}
	Serv. cor. averiado	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {5/0/5} P. tiempo (h): [0]...[672] {1/0/1}
4/5	Despertador vencido	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Aviso error	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Números perdidos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Demasiados enlaces	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	Demasiados puertos	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
5/5	Desbordamiento RTI (ICC)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {1/0/1} P. tiempo (h): [0]...[672] {0/0/0}
	U. R. averiada	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Frecu.: [0]...[20], {4/4/4} P. tiempo (h): [0]...[672] {1/1/1}

☐ mostrar ☒ modificar ☐ imprimir ☒ borrar ☐ copiar

NETCOM *neris 4/8*

3	Instalador			
2	Prog. básica			
1	V.24/V.110/impresora			
1	Config. V.24			[CPU/AP (Nº Puerto MNA)] (visualizar sólo AP)
1/2	Velocidad	<input type="radio"/> ●		[38400/19200/ 9600 /4800/2400/1200/600/300/150]
	Formato	<input type="radio"/> ●		[7 bit/ 8 bit]
	Paridad	<input type="radio"/> ●		[None/Even/Odd]
	Bits stop	<input type="radio"/> ●		[1 bit/2 bit]
	Control de flujo	<input type="radio"/> ●		[XON, XOFF/ RTS, CTS /XON, XOFF+RTS, CTS/-]
2/2	Modo	<input type="radio"/> ●		[Modo I4/Modo I3] (sólo para V.24 en la CPU)
	DTE estado	<input type="radio"/>		Terminal en V.24 está: "conectado/desconocido/interrump."
2	Config. V.110			
	Velocidad	<input type="radio"/> ●		[38400/19200/ 9600 /4800]
3	Impresora			
1	Impresora cont. tar.	<input type="radio"/> ●		
	Interfaz imp.	<input type="radio"/> ●		V.24: [CPU/Crystal AT (Nº Ext)]/AP [Nº Puerto+MNA]
	Long. pag. impresa	<input type="radio"/> ●		Longitud de página impresa [50]...[99] {72}
2	Impresora tarif.	<input type="radio"/> ●		
	Interfaz imp.	<input type="radio"/> ●		V.24: [CPU/Crystal AT (Nº Ext)]/AP [Nº Puerto+MNA]
	Long. pag. impresa	<input type="radio"/> ●		Longitud de página impresa [6]...[99] {72}
3	Impre. servicios	<input type="radio"/> ●		
	Interfaz imp.	<input type="radio"/> ●		V.24: [CPU/Crystal AT /Nº Ext]/AP [Nº Puerto+MNA]
	Long. pag. impresa	<input type="radio"/> ●		Longitud de página impresa [50]...[99] {72}
2	Tiempos/hora			
1	Hora/fecha	<input type="radio"/>		
	Hora	<input type="radio"/> ●		[hh.mm]
	Fecha	<input type="radio"/> ●		[DD.MM.AA]
2	Retorno llamada			Las llamadas transferidas sin contestar vuelven después de...
	Normal	<input type="radio"/> ●		.. [10s]...[240s] {30s}
	Busca paralelo	<input type="radio"/> ●		.. [10s]...[240s] {30s}
3	Ret. grupos Ext			
	Ret. grupos Ext	<input type="radio"/> ●		Ciclos de timbre: [3(15s) /5(25 s)/7(35s)] (apl. a todo el sist.)
4	Retardo trf. gr.			
	Retardo trf. gr.	<input type="radio"/> ●		Ciclos de timbre: [3(15s) /5(25 s)/7(35s)] (apl. a todo el sist.)
5	Retar. desv. temp.			
	Retar. desv. temp.	<input type="radio"/> ●		Ciclos de timbre: [0(0s)/ 3(15s) /5(25 s)/7(35s)] (aplicable a todo el sistema)
6	Rellam. tarif.			Tras la concl. de la llam., la línea permanece reserv. durante...
	Normal	<input type="radio"/> ●		.. [0s]...[120s]
	Cabina	<input type="radio"/> ●		.. [0s]...[120s]
3	Llam. espera enl.			
	Llam. espera/intrusión	<input type="radio"/> ●		Llamada en espera, Intrusión: [No permitida /Permitida]
4	1, 2 Empresas			
	1,2 Empresas	<input type="radio"/> ●		Una empresa: [Empresa A] , dos empresas: [Empresa A+B]

© ABSC 20264343

☐ mostrar ☒ modificar ⇨ imprimir ✕ borrar ⇄ copiar

3	Instalador				
2	Prog. básica				
5	Llamada int/ext				
	Llamada int/ext	<input type="radio"/>	●		Modo de llamada para EXT C para llamada exterior conectada [Interna/ Externa]
6	Control marc. ext.				
	Dígitos de cont. de acceso	<input type="radio"/>	●		Dígitos de toma de línea para la centralita maestra (CPA) (sólo para enlaces a/b) Para F1 a F10: [dígitos de toma de línea]
7	Otras config.				
1	Tono conferencia				
	Tono conferencia	<input type="radio"/>	●		Tono intermitente para la conexión en conferencia: [S/ I /No]
2	Marc. por pulsos				
	Apert/cierre	<input type="radio"/>	●		Parámetros para marcación decádica: [60:40/66:33]
	Def. pausa	<input type="radio"/>	●		[350ms/650ms/900ms]
	Codificación	<input type="radio"/>	●		[N/N+1/10-N]
3	Flash/colgado				
	Flash mín	<input type="radio"/>	●		Tiempos de Flash (sólo para circuitos de Ext analógica): [5ms]...[999ms] {50ms}
	Flash máx	<input type="radio"/>	●		[5ms]...[999ms] {140ms} > flash mín.!
	Colgado	<input type="radio"/>	●		[5ms]...[999ms] {240ms} > flash máx.!
	Flash enlace	<input type="radio"/>	●		[5ms]...[999ms] {125ms}
4	Tono internac.				
	Tono internac.	<input type="radio"/>	●		Opción [C1]...[C10] para secuencia de dígitos: [0]...[9999]
5	Pref. interurbano				
	Prefijo interurbano	<input type="radio"/>	●		[Prefijo] (máx. 7 dígitos)
6	Conex. enl-enl				
	Conex. enl-enl	<input type="radio"/>	●		[Ninguno/D-D] D=digital
7	Música en espera				
	Música en espera	<input type="radio"/>			[Externa /Tono]
8	Volumen música				
	Volumen música	<input type="radio"/>	●		[1]...[8] {6}
9	Desv. temp. inmed.				
	Desv. temp. inmed.	<input type="radio"/>	●		[S/ I /No]
8	Imprimir				
	Imprimir			⇒	Imprimir la configuración actual del sistema

☐ mostrar
 ☒ modificar
 ⇒ imprimir
 ✕ borrar
 ∞ copiar

3 Instalador

3 Plan numeración

1	Mostrar por número			
	Mostrar por número	○		Lista ordenada por números
2	Mostrar por elemento			
	Mostrar por elemento	○		Lista ordenada por elementos
3	Imprimir por número			
	Imprimir por número	⇒		Listado ordenado por números
4	Imprimir por elemento			
	Imprimir por elemento	⇒		Listado ordenado por elementos
5	Modificar			Asignar número de 1 a 5 dígitos a un elemento
1/2	Conex. externa	○ ●		[Código para la toma de enlace] {0}
	Sustitución *	○ ●		Dígito (secuencia) para la sustitución de la tecla *: [0]...[99999] {11}
	Salida privada	○ ●		[Código enlace] para conexión de enlace privada {10}
	Operadora	○ ●		[Nº llamada] para operadora {9}
	Num. emergencia	○ ●		[Nº llamada] para llamada de emergencia {12}
	Seleccionar ruta	○ ●		Asignar un [Nº llamada] a una ruta [Nº]
	Interfaz puerta	○ ●		[Nº llamada] para intercomunicador de puerta {851}
	Extensión	○ ●		Asignar un [Nº llam.] a una conexión de Ext [Nº] {20-75}
	Ext inalámbricas	○ ●		ONYX inalámbrico: Introducir Ext: [Nº Ext] (si no es DECT)
	Inalámbrico DECT	○ ●		DECT inalámbrico: Introducir Ext: [Nº Ext] (si no es ONYX)
2/2	Marc. abreviada	○ ●		Asignar números [Nº] a un bloque de marcación abreviada [1]...[19] {700x...79xx}
	Gr. extensiones	○ ●		Asignar un [Nº llamada] a un GE [Nº GE] {860...880}
	Sel. centro coste	○ ●		[Código] para marcación de centro de coste
	SSA	○ ●		[Nº llamada] para acceso a mantenimiento remoto {899}
	Ext. busc. bus S	○ ●		Bus-S PSI: Introducir Ext: [Nº Ext]

© ABS 20264343

○ mostrar ● modificar ⇒ imprimir ✕ borrar ⇄ copiar

© ABSC 20264343

3 Instalador		
4	Prog. extensiones	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> Programación de extensión: [Nº Ext]
1/10	Conexión	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Normal/Cabina/Habitación]</div>
	Nombre	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Extensión [Nombre]</div>
	Pant. ocupado	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Opción [1]...[3] (sólo para Crystal)</div>
2/10	Autoriz. enlace	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Sí/No]</div>
	Conex. externa	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[-], [1]...[8] selección de ruta</div>
	CLIP por enlace	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Automático/Suprimido], [Nº SDE]</div>
	Prioridad externa	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext tiene prioridad para las conexiones externas salientes [Normal/Prioridad]</div>
	Formato timbre	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Señalización de timbre para llamada externa [Tono de timbre único/Doble] (sólo extensiones regulares)</div>
3/10	Restricción ext	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Asignar [1]...[8] [5] como tabla de restricción de dígitos [-] depend. del grupo de conmut. 1: Pos. 1 (D), 2 (N) y 3 (FS)</div>
	Restricción int	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Asignar [1]...[8] [5] como tabla de restricción de dígitos [-] depend. del grupo de conmut. 1: Pos. 1 (D), 2 (N) y 3 (FS)</div>
	Tel. bloqueado: num. restr.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Asignar [1]...[8] como tabla de restricción de dígitos int. y ext. [-] en el caso de restricción telefónica activa</div>
	Tel. bloqueado	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Restricción de teléfono, cancelar clave de acceso [Off]</div>
4/10	L. directa	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Asignar [1]...[5] a línea directa [-]</div>
	Desvío	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[-], [Enlace o Nº Ext] del destino de desvío de llamada</div>
	Desvío 1 llam.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Sí/No]</div>
	Desvío temp.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[-], [Nº Ext] destino del desvío temporizado</div>
	Desvío temp. ocup.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>¿Activar desvío temporizado si la Ext está ocupada? [Sí/No]</div>
5/10	Llam. codif.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Seleccionar patrón de timbre [-], [1]...[5] para llam. general</div>
6/10	Tarif. tiem. real	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>¿Se requiere impresión ADT (CDA)? [Sí/No]</div>
	Sobretasa	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Asignar [1]...[4] a la curva de sobret. [-] (empresa y privado)</div>
	Centro coste	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Asignar Ext a centro de coste [-], [00]...[99] (¡dosdígitos!)</div>
	Transfer datos	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>¿Se permite transf., recuperar una conex. de datos? [Sí/No]</div>
	Transfer voz	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>¿Se permite transf., recuperar una conexión de llam.? [Sí/No]</div>
7/10	Llam. en espera	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede utilizar la llamada en espera [Sí/No]</div>
	Intrusión	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede utilizar la intrusión [Sí/No]</div>
	Llam. por voz	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede utilizar la llamada por voz [Sí/No]</div>
	Mensaje	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Permitir el envío de mensaje (*38) a un buscapersonas o terminales AD2? [Sí/No]</div>
	Control remoto	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Permitir el control remoto sobre este Nº de Ext? [Sí/No]</div>
8/10	Apertura puerta	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede activar la apertura de puerta [Sí/No]</div>
	Relés sistema	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede activar el relé del sistema [Sí/No]</div>
	Conmutar grupo	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede operar el gr. de conmut. 1 (Pos. 1,2,3) [Sí/No]</div>
9/10	Interfaz	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>"Normal", "S/V2", "S/V2 X.25", "S/ETSI", "S/ETSI x.25", "Puerto AD2", "Inalámbrico", "S-PSI", "DECT no logged on", "Sistema DECT", "GAP DECT"</div>
	Bus S	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>"Corto", "Largo" (aparece sólo para Ext de bus-S)</div>
	Pulsos tarif.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Sí/No] (sólo Ext a/b)</div>
	Permiso operadora	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Programación del sistema a nivel de "Operadora" sin clave de acceso [Sí/No]</div>
	Permiso hotel	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Programación de hotel accesible directamente a través de la programación del sistema [Sí/No]</div>
	Ruta obligatoria	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>La Ext puede determinar la operadora de red a través de selección propia: [Sí/No]</div>
10/10	Localizable	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Señalización: [Tono ocupado/No localizable]</div>
	Desvío inacces.	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Nº Ext] para desvío temporizado si el teléfono portátil DECT no está localizable</div>
	Estado	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Tipo de Ext DECT: [Propio/Ajeno/Red]</div>
	Ajeno hasta	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Ext DECT activada temporalmente hasta [Fecha/Hora]</div>
5	Grupo extensiones	<div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div> Definir grupo de extensiones [1]...[21]
1/2	Nombre	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Grupo [Nombre] (máx. 17 caracteres)</div>
	Extensiones	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Nº Ext],...[*Nº Ext],... Ext después de * se retarda</div>
2/2	Operador	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Incluir operadora en GE? [Sí/No]</div>
	Llam. general	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Incluir Timbre de llamada general en GE? [Sí/No]</div>
	Grupo inal	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Incluir grupo inalámbrico [Nº] en GE? [Sí/No]</div>
	Distr. llamada	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Global/Cíclica/Lineal]</div>
	Retardo sobre	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>[Sí/No] para Ext, llamada general, CO, grupo inalámbrico</div>

○ mostrar

● modificar

⇒ imprimir

✕ borrar

⇨ copiar

mostrar modificar imprimir borrar copiar

3 Instalador			
6 Tráfico enlaces			
1 Enlaces			
Acceso analógico (a/b):	1/4 Nombre	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Configurar un enlace [N°]:
	Grupo conmutación	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[Nombre] del enlace (máx. 17 caracteres)
	Día	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destino(s) de encam. a través del grupo de conm. [1]...[9]
	Noche	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destinos: [GE[1]...[16]/ML/GE[1]...[16]+ML/Ext/Ext+GE[1]...[16]/Ext+GE, Ocupado/Ext+ML/Ext+ML, Ocupado]
	Fin de semana	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destinos: [GE[1]...[16]/ML/GE[1]...[16]+ML/Ext/Ext+GE[1]...[16]/Ext+GE, Ocupado/Ext+ML/Ext+ML, Ocupado]
	2/4 Empresa	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destinos: [GE[1]...[16]/ML/GE[1]...[16]+ML/Ext/Ext+GE[1]...[16]/Ext+GE, Ocupado/Ext+ML/Ext+ML, Ocupado]
	Grp. Cortesía	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Empresa [A/B]
	Reg. llam. ent	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Seleccionar grupo Cortesía [-1/2/tono de timbre]{-}
	3/4 Grupo enlaces	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Adqui. de datos de tráfico para conex. entrantes: [Sí/No]
	Ciclo llamada	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Asignar enlace a un grupo de enlaces [1]...[8]
	Tras central.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[5s]...[60s] (sólo para enlaces analógicos)
	Bloqueo salida	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	¿Es una centralita satélite? [Sí/No]
	4/4 Atenuación	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Enlaces anal.: restricc. de enlace para llam. salientes [Sí/No]
	Modo marcación	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[Línea larga/Línea corta/Línea L. (+D)/Línea C. (+D)]
	Detec. tono marc.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[DECADICA/MULTIFRECUENCIA]
	Señal liberac.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[Sí/No], Tiempo: [0s]...[2000s]
	Tono internac.	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[Sí/No]
Acceso básico:	1/4 Nombre	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Opción: [1]...[10]
	Grupo conmutación	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[Nombre] del enlace (máx. 17 caracteres)
	Día	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destino(s) de encam. a través del grupo de conm. [1]...[9]
	Noche	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destinos: [GE[1]...[16]/Ext/Ext+GE[1]...[16]
	Fin de semana	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destinos: [GE[1]...[16]/Ext/Ext+GE[1]...[16]
	2/4 Empresa	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Destinos: [GE[1]...[16]/Ext/Ext+GE[1]...[16]
	Grp. Cortesía	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Empresa [A/B]
	Reg. llam. ent	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Seleccionar grupo de cortesía [-1/2/tono de timbre]{-}
	3/4 Grupo enlaces	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Adqui. de datos de tráfico para conex. entrantes: [Sí/No]
	Protocolo	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Asignar un enlace a un grupo de enlaces [1]...[8]
	Gestión TEI	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	[EURO-RDSI]
	Bloqueo salida	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Punto-a-punto o punto-a-multipunto: [P-P/P-MP]
	Cortar nr. SDE	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	¿Restricción de enlace para llamadas salientes? [Sí/No]
	4/4 Det. colisión	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Cortar los últimos [1]...[10] dígitos de un N° SDE
		<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Detectar colisiones en el canal-D? [Sí/No]

© ABSC 20264343

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

3 Instalador

8 Prog. adicional

1 Destinos

1 Marc. abreviada

- Num
- Nombre
- Num tlf

- ☐ ☒ ➔ Asignar un máx. de 1.000 núm. de llam. a N° de marc. abrev.
- ☐ ☒ [Número de marcación abreviada]
- ☐ ☒ [Nombre] del destino de marcación abreviada
- ☐ ☒ [N° llamada] del destino de marcación abreviada

2 Num. emergencia

- Día
- Noche
- Fin de semana

- ☐ ☒ ➔ N° emergencia [12]
- ☐ ☒ [N° llamada] {-} del destino de la llamada de emergencia
- ☐ ☒ [N° llamada] {-} del destino de la llamada de emergencia
- ☐ ☒ [N° llamada] {-} del destino de la llamada de emergencia

3 Llam. codificadas

- Llam. codif.

- ☐ ☒ ➔ Llamadas codificadas (patrón de timbre) [1]...[5] del timbre de llamada general:
- ☐ ☒ Asignar llamadas codificadas a una Ext [N° Ext]

4 No molestar

- Extensión

- ☐ ☒ ➔
- ☐ ☒ Desvío de llam. a [N° llamada] {-} (único para todo el sistema)

5 Sustitución

- Llam. general
- Extensión

- ☐ ☒ ➔
- ☐ ☒ [Si/No]
- ☐ ☒ [N° Ext] {-} de la sustit. de la Oper. (única para todo el sist.)

6 Conferencias

- Miembro 1
- Miembro 5

- ☐ ☒ ➔ Asignar una Ext a un grupo de conferencia [1]...[4]:
- ☐ ☒ [N° llamada] {-}
- ☐ ☒ :
- ☐ ☒ [N° llamada] {-}

7 Línea directa

- Línea directa

- ☐ ☒ ➔ Determinar destinos de línea directa [1]...[5]:
- ☐ ☒ [N° Enlace], [N° Ext], [Dígito prefijo] {-} (máx. 20 dígitos)

8 Timbre

- Día
- Noche
- Fin de semana

- ☐ ☒ ➔
- ☐ ☒ Activar timbre de puerta en el terminal [N° Ext] {-}
- ☐ ☒ Activar timbre de puerta en el terminal [N° Ext] {-}
- ☐ ☒ Activar timbre de puerta en el terminal [N° Ext] {-}

2 Pant. ocupado

- Variante

- ☐ ☒ ➔ Def. de la pantalla de indic. de ocupado en un term. Crystal:
- ☐ ☒ Asignar opción [1]...[3] [N° Ext].

3 Restricciones

1 Restricción interna

- Función base
- Lista num. perm.
- Lista num. restr.

- ☐ ☒ ➔ Tabla de restricción de dígitos interna [1]...[8]
- ☐ ☒ [Todo permitido/Todo restringido]
- ☐ ☒ Introducir números permitidos
- ☐ ☒ Introducir números restringidos

2 Restricción externa

- Función base
- Lista num. perm.
- Lista num. restr.

- ☐ ☒ ➔ Tabla de restricción de dígitos externa [1]...[8]
- ☐ ☒ [Todo permitido/Todo restringido]
- ☐ ☒ Introducir números permitidos
- ☐ ☒ Introducir números restringidos

© ABSC 20264343

☐ mostrar ☒ modificar ➔ imprimir ✕ borrar ⇄ copiar

© ABSC 20264343

5.9 Índice de parámetros para el Crystal, PC/Terminal

Los términos del índice son los parámetros del árbol de menús. Se añade la referencia correspondiente, separada por un punto y coma.

Las referencias se refieren a la posición en el árbol de menús. Si un término se asigna a distintas referencias, el parámetro correspondiente aparece distintas veces en el árbol de menús.



Nota:

La lista de referencias en el índice se refiere al árbol de menú visualizado. No se pueden teclear "a ciegas" en el terminal de programación dado que los menús intermedios "1.Visualizar", "2.Modificar", "3.Imprimir" han sido reemplazados en la representación por los símbolos ○ ● ⇒ X ○○.

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
1,2 Empresas			3_2_4
Act. ext. inalámbricas; Inalámbrico			3_1_3_2_4
Activ. Alarma y Dest.; Alarmas			3_1_4_9_4
Activ/desact Ext DECT; Prog. adicional	1_0_1		
Activado; Inalámbrico DECT		2_8_2	3_1_3_5_2
Activar Ext DECT; Activ/desact Ext DECT	1_0_1		
Activar/desactivar; Inalámbrico DECT		2_8_2	3_1_3_5_2
Adap. de terminal (V110, X30)		2_1_3	
Adap. de terminal (V120)		2_1_3	
Ajeno hasta; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Alarma local no disp.; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Alarma rem. no disp.; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Alarmas; Comand. de serv.			3_1_4_9
Alarmas; Mantenimiento	1_6_3	2_4_3	3_1_4_3
Apert/cierre; Marc. por pulsos			3_2_7_2
Apertura puerta; Prog. extensiones		2_3	3_4
AT remoto; Selec. tabla alar.			3_1_4_9_3
Atenuación; Enlaces			3_6_1
Autoriz. enlace; Habitac	1_8_1		
Autoriz. enlace; Prog. extensiones		2_3	3_4
Aviso error; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Banda horaria; Tablas rutas		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Bits stop; Config. V.24			3_2_1_1
Bloqueo en salida; Tlf multilíneas			3_7
Bloqueo salida; Enlaces			3_6_1
Bloqueo; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Borra BD-Office; Comand. de serv.			3_1_4_8
Borrar BD-Office; Borra BD-Office			3_1_4_8
Borrar todo; Param. tarificac.		2_5_3_3	

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Borrar todos los mens.		2_2_3	
Borrar; Config. unidad radio		2_8_1	3_1_3_5_1
Bus S; Prog. extensiones		2_3	3_4
Busc. bus S			3_1_3_3
Busca paralelo; Retorno llamada			3_2_2_2
Buzón voz/fax			3_1_3_1
Cabina/habitac; Estado contador	1_7_1	2_5_1	
Cabina; Rellam. tarif.			3_2_2_6
Cabinas/habitac; Informe	1_7_2	2_5_2	
Calc. sobretasas; Param. tarificac.		2_5_3_3	
Canal B transparente		2_1_3	
Canales de radio utilizados; Inalámbrico			3_1_3_2_5
Cancelar ECO; Parámetros sistema DECT		2_8_3_3	3_1_3_5_3_3
Centro coste; Estado contador	1_7_1	2_5_1	
Centro coste; Plan sel. dir.			3_6_4
Centro coste; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Centros coste; Informe	1_7_2	2_5_2	
Ciclo llamada; Enlaces			3_6_1
Clave de acceso	1_9	2_6	3_9
CLIP por enlace; Prog. extensiones		2_3	3_4
Codificación; Marc. por pulsos			3_2_7_2
Código de acceso; Activ/desact Ext DECT	1_0_1		
Código de acceso; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Comand. de serv.	1_6	2_4	3_1_4
Comandos hotel-PC			3_1_4_5
Conex. enl-enl			3_2_7_6
Conex. externa; Plan numeración			3_3_5
Conex. externa; Prog. extensiones		2_3	3_4
Conexión; Busc. bus S			3_1_3_3
Conexión; Prog. extensiones		2_3	3_4
Conferencias; Destinos	1_2_6		3_8_1_6
Config. centralita			3_1_1
Config. local; Alarmas			3_1_4_9_2
Config. puertos			3_1_2
Config. remota; Alarmas			3_1_4_9_1
Config. sistema			3_1
Config. u. rad. activadora; Inalámbrico			3_1_3_2_2
Config. unidad radio; Inalámbrico DECT		2_8_1	3_1_3_5_1
Config. V.24			3_2_1_1
Configuración células; Inalámbrico			3_1_3_2_1
Configuración grupos; Inalámbrico			3_1_3_2_3
Configuración; Des/carga			3_1_4_6
Configuración; Hotel	1_8_4		
Configuración; Tarificación		2_5_3	

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Confir. borrado; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Conmutar grupo; Prog. extensiones		2_3	3_4
Contador tarif		2_5_3_2	
Control de acceso; Comand. de serv.			3_1_4_5
Control marc. ext.			3_2_6
Control remoto; Prog. extensiones		2_3	3_4
Cortar nr. SDE; Enlaces			3_6_1
Def. pausa; Marc. por pulsos			3_2_7_2
Demasiados enlaces; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Demasiados puertos; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Des/carga; Comand. de serv.			3_1_4_6
Desact Ext DECT; Activ/desact Ext DECT	1_0_1		
Desactivado; Inalámbrico DECT		2_8_2	3_1_3_5_2
Desbordamiento RTI (ICC); Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Despertador vencido; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Despertador; Configuración	1_8_4		
Despertador; Habitac	1_8_1		
Despertador; Hotel	1_8_3		
Dest. único SD		2_1_1	
Dest. único SD		2_1_2	
Destino mensaje DECT; Parámetros sistema DECT		2_8_3_2	3_1_3_5_3_2
Destinos	1_2		3_8_1
Destinos SD con SDE		2_1_2	
Destinos SD sin SDE		2_1_1	
Desv. temp. inmed.			3_2_7_9
Desvío 1 llam.; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Desvío inacces.; Prog. extensiones		2_3	3_4
Desvío temp. ocup.; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Desvío temp.; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Desvío; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Det. colisión; Enlaces			3_6_1
Detec. tono marc.; Enlaces			3_6_1
Día ; Plan sel. dir.			3_6_4
Día; Enlaces			3_6_1
Día; Num. emergencia	1_2_2		3_8_1_2
Día; Timbre	1_2_8		3_8_1_8
Dígitos de cont. de acceso; Control marc. ext.			3_2_6
Distr. llamada; Grupo extensiones			3_5
DTE estado; Config. V.24			3_2_1_1
Duración busc.; Busc. bus S			3_1_3_3
Duración rellam.; Reintento conexión		2_8_3_1	3_1_3_5_3_1
Empresa; Enlaces			3_6_1
Empresa; Plan sel. dir.			3_6_4

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Encam. Optimo Llam.; Prog. adicional	1_0_2	2_7	3_8_4
Enlace; Estado contador	1_7_1	2_5_1	
Enlaces; Grupos enlaces			3_6_2
Enlaces; Informe	1_7_2	2_5_2	
Enlaces; Tráfico enlaces			3_6_1
EOL activ/desact; Encam. Optimo Llam.	1_0_2_1	2_7_1	3_8_4_1
Estado contador; Habitac	1_8_1		
Estado contador; Tarificación	1_7_1	2_5_1	
Estado habitac; Habitac	1_8_1		
Estado habitac; Hotel	1_8_2		
Estado; Buzón voz/fax			3_1_3_1
Estado; Prog. extensiones		2_3	3_4
Excepciones CPU; Mantenimiento	1_6_3	2_4_3	3_1_4_3
Ext inalámbricas; Act. ext. inalámbricas			3_1_3_2_4
Ext inalámbricas; Plan numeración			3_3_5
Ext. busc. bus S; Plan numeración			3_3_5
Extensión; Configuración grupos			3_1_3_2_3
Extensión; Estado contador	1_7_1	2_5_1	
Extensión; No molestar	1_2_4		3_8_1_4
Extensión; Plan numeración			3_3_5
Extensión; Sustitución	1_2_5		3_8_1_5
Extensiones; Grupo extensiones			3_5
Extensiones; Informe	1_7_2	2_5_2	
Extensiones; Mensajes / llam.		2_2_1	
Factura; Configuración	1_8_4		
Fallo de alim. elec.; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Fallo de alimentación; Mantenimiento	1_6_3	2_4_3	3_1_4_3
Fallo sinc. enlace; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Fallo sinc. total; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Fallo V.24 serv. cor.; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Fax 2/3 (F182)		2_1_3	
Fax 4 CL 1, 2, 3 (F184, F230)		2_1_3	
Fecha	1_1		3_2_2_1
Fin de semana; Enlaces			3_6_1
Fin de semana; Num. emergencia	1_2_2		3_8_1_2
Fin de semana; Plan sel. dir.			3_6_4
Fin de semana; Timbre	1_2_8		3_8_1_8
Flash/colgado			3_2_7_3
Formato timbre; Prog. extensiones			3_4
Formato; Config. V.24			3_2_1_1
Fuentes referencia; Sincronización			3_6_5_1
Función base; Restricción externa			3_8_3_2
Función base; Restricción interna			3_8_3_1
Función errónea; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Gestión TEI; Enlaces			3_6_1

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Gestor del sistema		2	
Gr. extensiones; Plan numeración			3_3_5
Grp. Cortesía; Enlaces			3_6_1
Grp. Cortesía; Plan sel. dir.			3_6_4
Grupo conmutación; Enlaces			3_6_1
Grupo conmutación; Plan sel. dir.			3_6_4
Grupo enlaces; Enlaces			3_6_1
Grupo extensiones			3_5
Grupo inal; Grupo extensiones			3_5
Grupos enlaces; Rutas			3_6_3
Grupos enlaces; Tráfico enlaces			3_6_2
Grupos; Mensajes / llam.		2_2_1	
Habit-habit; Configuración	1_8_4		
Habitac-habitac	1_8_1		
Habitac; Hotel	1_8_1		
Hora	1_1		3_2_2_1
Hora final; Banda horaria		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Hora inicio; Banda horaria		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Hora/fecha	1_1		3_2_2_1
Hotel	1_8		
HW Extra			3_1_3
Iberpac (X25, X31 A)		2_1_3	
ID sistema; Config. remota			3_1_4_9_1
ID usuario; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Idioma; Config. local			3_1_4_9_2
Idioma; Config. remota			3_1_4_9_1
llocalizable; Prog. extensiones		2_3	3_4
Impr. idioma; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Impr. sin n. abrev.; Comand. de serv.	1_6_2	2_4_2	3_1_4_2
Impre. servicios; Impresora		2_5_3_1_3	3_2_1_3_3
Impresora / AT local; Selec. tabla alar.			3_1_4_9_3
Impresora alarma; Config. local			3_1_4_9_2
Impresora bloqueada; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Impresora cont. tar.; Impresora		2_5_3_1_1	3_2_1_3_1
Impresora tarif.; Impresora		2_5_3_1_2	3_2_1_3_2
Impresora; V.24/V.110/impresora		2_5_3_1	3_2_1_3
Imprimir por elemento; Plan numeración			3_3_4
Imprimir por número; Plan numeración			3_3_3
Imprimir todo; Comand. de serv.	1_6_1	2_4_1	3_1_4_1
Imprimir; Fuentes referencia			3_6_5_3
Imprimir; Param. tarificac.		2_5_3_3	
Imprimir; Prog. básica			3_2_8
Inalámbrico			3_1_3_2
Inalámbrico DECT		2_8	3_1_3_5
Inalámbrico DECT; Plan numeración			3_3_5

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Informe; Tarificación	1_7_2	2_5_2	
Inic. normal			3_1_4_4
Inic. sistema; Comand. de serv.			3_1_4_4
Inicializa textos predefinidos		2_2_5	
Instalador			3
Interfaz imp.; Impre. servicios		2_5_3_1_3	3_2_1_3_3
Interfaz imp.; Impresora cont. tar.		2_5_3_1_1	3_2_1_3_1
Interfaz imp.; Impresora tarif.		2_5_3_1_2	3_2_1_3_2
Interfaz puerta; Plan numeración			3_3_5
Interfaz; Buzón voz/fax			3_1_3_1
Interfaz; Prog. extensiones		2_3	3_4
Intrusión; Prog. extensiones		2_3	3_4
L. directa; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Línea de Estado; Mantenimiento	1_6_3	2_4_3	3_1_4_3
Línea directa; Destinos	1_2_7		3_8_1_7
Línea directa; Habitac	1_8_1		
Lista extensiones	1_3		
Lista num. perm.; Restricción externa			3_8_3_2
Lista num. perm.; Restricción interna			3_8_3_1
Lista num. restr.; Restricción externa			3_8_3_2
Lista num. restr.; Restricción interna			3_8_3_1
Llam. codif.; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Llam. codificadas; Destinos	1_2_3		3_8_1_3
Llam. en espera; Prog. extensiones		2_3	3_4
Llam. espera/intrusión			3_2_3
Llam. general; Grupo extensiones			3_5
Llam. general; Sustitución	1_2_5		3_8_1_5
Llam. por voz; Prog. extensiones		2_3	3_4
Llam. sal. rechazadas; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Llamada int/ext			3_2_5
Llamadas entrantes; Grupos enlaces			3_6_2
Llamadas entrantes; Plan sel. dir.			3_6_4
Llamadas salientes; Rutas			3_6_3
Long. ct. coste; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Long. ID recibo; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Long. pag. impresa; Impre. servicios		2_5_3_1_3	3_2_1_3_3
Long. pag. impresa; Impresora cont. tar.		2_5_3_1_1	3_2_1_3_1
Long. pag. impresa; Impresora tarif.		2_5_3_1_2	3_2_1_3_2
Mantenimiento; Comand. de serv.	1_6_3	2_4_3	3_1_4_3
Marc. abreviada; Destinos	1_2_1		3_8_1_1
Marc. abreviada; Plan numeración			3_3_5
Marc. por pulsos			3_2_7_2
Mensaje; Prog. extensiones		2_3	3_4
Mensajes / llam.		2_2	
Mensajes; Mensajes / llam.		2_2_2	

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Miembro 1; Conferencias	1_2_6		3_8_1_6
Miembro 5; Conferencias	1_2_6		3_8_1_6
Módem A/B		2_1_3	
Modificar cod. acceso; Inalámbrico DECT		2_8_2	3_1_3_5_2
Modificar; Plan numeración			3_3_5
Modo marcación; Enlaces			3_6_1
Modo; Config. V.24			3_2_1_1
Moneda pts; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Mostar por elemento; Plan numeración			3_3_2
Mostar por número; Plan numeración			3_3_1
Música en espera			3_2_7_7
No molestar; Destinos	1_2_4		3_8_1_4
Noche; Enlaces			3_6_1
Noche; Num. emergencia	1_2_2		3_8_1_2
Noche; Plan sel. dir.			3_6_4
Noche; Timbre	1_2_8		3_8_1_8
Nombre identifica; Config. remota			3_1_4_9_1
Nombre; Enlaces			3_6_1
Nombre; Grupo extensiones			3_5
Nombre; Habitac	1_8_1		
Nombre; Lista extensiones	1_3		
Nombre; Marc. abreviada	1_2_1		3_8_1_1
Nombre; Plan sel. dir.			3_6_4
Nombre; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Nombre; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Nombres; Configuración	1_8_4		
Normal; Rellam. tarif.			3_2_2_6
Normal; Retorno llamada			3_2_2_2
Num tlf; Marc. abreviada	1_2_1		3_8_1_1
Num. alarmas excesivo; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Num. dest. alt; Config. remota			3_1_4_9_1
Num. destino; Config. remota			3_1_4_9_1
Num. emergencia; Destinos	1_2_2		3_8_1_2
Num. emergencia; Plan numeración			3_3_5
Num. int. incl; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Número; Habitac	1_8_1		
Número; Tabla EOL		2_7_2	3_8_4_2
Números perdidos; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Operador; Grupo extensiones			3_5
Operadora	1		
Operadora; Plan numeración			3_3_5
Otras config.			3_2_7
Pant. ocupado; Prog. adicional	1_5		3_8_2
Pant. ocupado; Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Param. tarificac.		2_5_3_2	

© ABSC 20264343

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Parámetros sistema DECT; Inalámbrico DECT		2_8_3	3_1_3_5_3
Paridad; Config. V.24			3_2_1_1
Permiso hotel; Prog. extensiones		2_3	3_4
Permiso operadora; Prog. extensiones		2_3	3_4
PIN; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Placa inexistent./aver.; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Plan numeración			3_3
Plan sel. dir.; Tráfico enlaces			3_6_4
Prefijo interurbano			3_2_7_5
Prim. Proveedor; Banda horaria		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Primer día; Banda horaria		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Primera inicializ.			3_1_4_4
Prioridad externa; Prog. extensiones			3_4
Prog. adicional	1_0		3_8
Prog. básica			3_2
Prog. extensiones	1_4	2_3	3_4
Protec. datos; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Protocolo; Enlaces			3_6_1
Proveedor serv. no acces.; Encam. Optimo Llam.1_0_2_2			
Proveedor servicio; Encam. Optimo Llam.		2_7_4	3_8_4_4
Pulsos tarif.; Prog. extensiones		2_3	3_4
Redondear; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Reducir los mensajes		2_2_4	
Ref. principal; Fuentes referencia			3_6_5_1
Ref. utilizada; Fuentes referencia			3_6_5_1
Reg. llam. ent		2_5_3_2	
Reg. llam. ent; Enlaces			3_6_1
Reg. llam. ent; Plan sel. dir.			3_6_4
Regla; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Reintento conexión; Parámetros sistema DECT		2_8_3_1	3_1_3_5_3_1
Relés sistema; Prog. extensiones		2_3	3_4
Rellam. tarif.			3_2_2_6
Restricción ext; Prog. extensiones		2_3	3_4
Restricción externa			3_8_3_2
Restricción int; Prog. extensiones		2_3	3_4
Restricción interna			3_8_3_1
Restricciones			3_8_3
Restricciones; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Ret. grupos Ext			3_2_2_3
Retar. desv. temp.			3_2_2_5
Retardo grupo 1; Serv. Cortesía			3_1_3_4
Retardo sobre; Grupo extensiones			3_5
Retardo trf. gr.			3_2_2_4
Retorno llamada			3_2_2_2

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Ruta obligatoria; Prog. extensiones		2_3	3_4
Ruta tlf. ML; Plan sel. dir.			3_6_4
Ruta; Proveedor servicio		2_7_4	3_8_4_4
Rutas; Tráfico enlaces			3_6_3
Salida privada; Plan numeración			3_3_5
Seg. proveedor; Banda horaria		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Sel. centro coste; Plan numeración			3_3_5
Selec. tabla alar.; Alarmas			3_1_4_9_3
Seleccionar ruta; Plan numeración			3_3_5
Señal liberac.; Enlaces			3_6_1
Serv. cor. averiado; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Serv. Cortesía			3_1_3_4
Servicio de datos		2_1	
Sin resp. de usuario; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Sin respuesta de red; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Sincronización; Tráfico enlaces			3_6_5
Sobrecarga centralita; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Sobretasa; Habitac	1_8_1		
Sobretasa; Prog. extensiones		2_3	3_4
Sólo tar. llam.		2_5_3_2	
SSA; Plan numeración			3_3_5
Sustitución *; Plan numeración			3_3_5
Sustitución; Destinos	1_2_5		3_8_1_5
Tabla de referencia; Sincronización			3_6_5_2
Tabla destinos SD		2_1_1	
Tabla destinos SD		2_1_2	
Tabla destinos SD		2_1_3	
Tabla EOL; Encam. Optimo Llam.		2_7_2	3_8_4_2
Tabla ruta; Tabla EOL		2_7_2	3_8_4_2
Tablas rutas; Encam. Optimo Llam.		2_7_3	3_8_4_3
Tarif. ct. coste		2_5_3_2	
Tarif. empresa		2_5_3_2	
Tarif. habitac		2_5_3_2	
Tarif. privada		2_5_3_2	
Tarif. tiem. real		2_5_3_2	
Tarif. tiem. real; Prog. extensiones		2_3	3_4
Tarif. tiem. real; Prog. extensiones	1_7	2_5	
Teclas de línea; Tlf multilíneas			3_7
Tel. bloqueado: num. restr.; Prog. extensiones		2_3	3_4
Tel. bloqueado; Prog. extensiones		2_3	3_4
Telemantenimiento	1_6_4		
Teletex (F200, F220)		2_1_3	
Télex (F60)		2_1_3	
Terminal; Selec. tabla alar.			3_1_4_9_3
Tiempo espera rellam.; Reintento conexión		2_8_3_1	3_1_3_5_3_1

© ABSC 20264343

NETCOM *neris 4/8*

Palabra clave	Operadora	Gestor Sistema	Instalador
Tiempos/hora			3_2_2
Timbre; Destinos	1_2_8		3_8_1_8
Tipo dest. SD desc		2_1_3	
Título; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Tlf multilíneas			3_7
Todos; Informe	1_7_2	2_5_2	
Tono conferencia			3_2_7_1
Tono internac.			3_2_7_4
Tono internac.; Enlaces			3_6_1
Tráfico enlaces			3_6
Trans. tarific; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Transfer datos; Prog. extensiones		2_3	3_4
Transfer voz; Prog. extensiones		2_3	3_4
Tras central.; Enlaces			3_6_1
U. R. averiada; Activ. Alarma y Dest.			3_1_4_9_4
Ultimo día; Banda horaria		2_7_3_1	3_8_4_3_1
Unidad radio; Config. u. rad. activadora			3_1_3_2_2
Unidad radio; Config. unidad radio		2_8_1	3_1_3_5_1
Unidad radio; Configuración células			3_1_3_2_1
V.24/V.110/impresora			3_2_1
Valor paso; Param. tarificac.		2_5_3_2	
Variante; Pant. ocupado	1_5		3_8_2
Velocidad; Config. V.24			3_2_1_1
Videotex (F300)		2_1_3	
Volumen música			3_2_7_8

© ABSC 20264343